CZ - ELEKTRONICKÁ CYKLO PUMPA - MANUÁL

VAROVÁNÍ

U duše z TPU s ventily z pryskyřice je nezapomeňte připojit pomocí prodlužovací vzduchové hadice (není součástí výrobku), jinak by se ventily mohly v důsledku přehřátí roztavit.

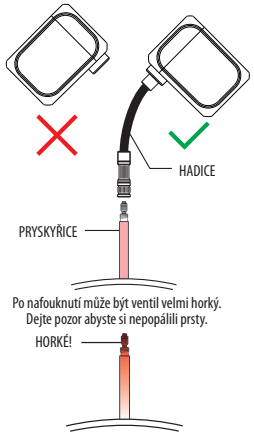

Po nafouknutí může být ventil velmi horký.
Dejte pozor abyste si nepopálili prsty.

OBSAH BALENÍ



DETAILY A SPECIFIKACE PRODUKTU

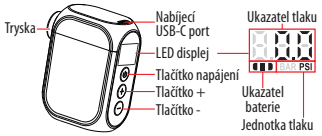

Rozměr: 70 x 57 x 31 mm
Baterie: 7.4 x 450 mAh
Proud: 2.5~7.5 A
Nabíjení: Typ C 5V 1.5A
Hmotnost: 125 g
Maximální tlak: 120 PSI
Materiál: ABS, kov, guma

PŘIZPŮSOBENÍ VZDUCHOVÉ TRYSKY

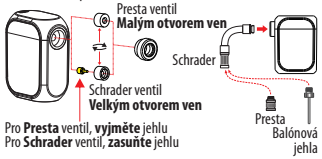

Pro **Presta** ventil, **vyjměte** jehlu
Pro **Schrader** ventil, **zasuňte** jehlu

Tato pumpa je v původním stavu připravena pro Presta ventil.
Pro Schrader ventil upravte trysku dle návodu.
Hadice může být připojena rovnou bez ohledu na přítomnost jehly v trysce.
Pokud je tlak vyšší než 100 PSI použijte hadici, zabráníte tak úniku vzduchu z trysky.

POZNÁMKY

- Před použitím pumpu nabijte.
- Pumpa se při používání zahřívá. Dávejte pozor na popálení při delším používání.
- Pokud je aktuální tlak vyšší než 80 PSI, pumpa se může po aktivaci vypnout. Nejprve zapněte pumpu a až pak ji připojte k ventilu a nebo nejprve snižte tlak.
- Je běžné cítit odpor při sundávání pumpy z PRESTA ventilku po foukání.

NABÍJENÍ

Nabíjejte pomocí vhodného adaptéru.
Během nabíjení bliká na displeji ukazatel baterie.
Jakmile je baterie plně nabitá, na ukazateli svítí všechny části baterie.

PROVOZ

❶ Připojení k ventilu

A. Přímé napojení trysky
Nastavte správný adaptér.
Nasuňte pumpičku na ventil.
Během nafukování pevně držte.



B. Napojení hadice
Připojte hadici k pumě a nastavte správný adaptér.
Připojte k ventilu.
Pro Schrader ventil je doporučeno používat hadici.

❷ Zapnutí a nastavení tlaku

Pro zapnutí dlouze potržte tlačítko napájení.
Displej se rozsvítí a ukáže aktuální tlak.
Pro změnu jednotky (PSI / BAR) zmáčkněte společně tlačítka + a -.
Tlačítky + a - nastavte požadovaný tlak.
Displej ukazuje požadovaný tlak 3 s.
a následně se vrátí zpět na aktuální tlak.

❸ Nafukování

Zmáčkněte tlačítko napájení pro spuštění foukání.
Po dosažení požadovaného tlaku dojde k automatickému vypnutí.

❹ Vypnutí

Pro vypnutí dlouze podržte napájecí tlačítko.
Pokud pumpa 1 minutu nevykonává žádnou činnost, automaticky se vypne.

VÝKON PŘI PLNÉM NABITÍ

Typ	Tlak	Čas foukání	Na jedno nabití
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4x
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2x
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	1x
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	2x
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1x

(Reálné údaje se mohou lišit dle situace.)

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Produkt udržujte v suchu a nepřibližujte k ohni.
Čistěte vlhkým hadříkem a nechte volně uschnout.
Skladujte za pokojové teploty mimo sluneční světlo.

VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti do 3 let, obsahuje malé části.
Děti musí být při používání pod dozorem.
Produkt používejte jen k úkonům ke kterým je určen.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kód	Popis	Řešení
EE2	Ochrana proti přepětí	Vypněte a zapněte zařízení
EE7	Abnormální otáčky motoru	Vypněte a zapněte zařízení
EE8	Chyba tlakoměru	Vypněte a zapněte zařízení
EE9	Ochrana proti přetížení	Vypněte a zapněte zařízení
E10	Ochrana před nízkým napětím	Nedostatečně nabitá baterie Nabijte zařízení
HOT	Varování před přehřátím	Nepoužívejte moc dlouho na přímém slunci. Dejte více času mezi opakovaným použitím. Vyčkejte 10 minut před dalším použitím.

LT-AS210PRO-BK
Litedo s.r.o., Provozní 5494/4, Ostrava 722 00, Česká republika
www.laceto.eu info@litedo.eu Vyrobeno v P.R.C.

EN - ELECTRONIC BIKE INFLATOR - MANUAL

WARNING

When inflating TPU tubes with resin valves, make sure to connect using an air extension hose (not included), otherwise the valves may melt due to overheating.

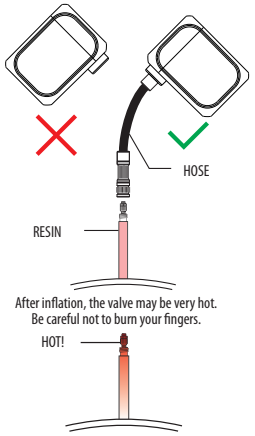

After inflation, the valve may be very hot.
Be careful not to burn your fingers.

PACKAGE CONTENTS

PRODUCT DETAILS & SPECIFICATIONS

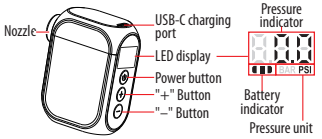

Dimensions: 70 x 57 x 31 mm
Battery: 7.4V / 450 mAh
Current: 2.5~7.5 A
Charging: Type C, 5V 1.5A
Weight: 125 g
Max pressure: 120 PSI
Material: ABS, metal, rubber

AIR NOZZLE SETUP

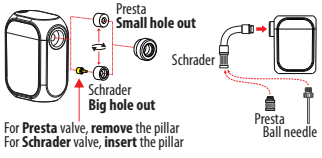

For **Presta** valve, **remove** the pillar
For **Schrader** valve, **insert** the pillar

This pump is ready for Presta valves.
For Schrader valves, adjust the nozzle according to the instructions. The hose can be connected directly regardless of the pillar's presence.
If the pressure exceeds 100 PSI, use the hose to prevent air leakage from the nozzle.

NOTES

- Charge the pump before first use.
- The pump heats up during operation. Be cautious to avoid burns during extended use.
- If the current pressure is over 80 PSI, the pump may turn off when activated. First turn the pump on, and only then connect it to the valve — or reduce the pressure first.
- It is normal to feel resistance when removing the pump from a PRESTA valve after inflation.

CHARGING

Charge using a suitable adapter.
The battery indicator on the display blinks while charging. Once fully charged, all battery segments will be illuminated.



OPERATION

❶ Connecting to the Valve

A. Direct Nozzle Connection
Set the correct adapter.
Push the pump onto the valve.
Hold firmly during inflation.

B. Using the Hose
Connect the hose to the pump and set the correct adapter.
Attach to the valve.
For Schrader valves, using the hose is recommended.

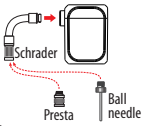

❷ Turning On and Setting the Pressure

To turn on, press and hold the power button.
The display will light up and show the current pressure. To change the unit (PSI / BAR), press the + and – buttons simultaneously. Use the + and – buttons to set the desired pressure.
The display will show the target pressure for 3 seconds, then return to the current pressure.



❸ Inflation

Press the power button to start inflating.
The pump will stop automatically once the target pressure is reached.

❹ Turning Off

To turn off, press and hold the power button.
If the pump is idle for 1 minute, it will shut off automatically.

PERFORMANCE ON FULL CHARGE

Type	Pressure	Time	Per charge
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4x
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2x
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	1x
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	2x
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1x

(Actual results may vary depending on conditions.)

CLEANING AND STORAGE

Keep the product dry and away from fire.
Clean with a damp cloth and let it air dry.
Store at room temperature, away from direct sunlight.

WARNING

Not suitable for children under 3 years of age – contains small parts.
Children must be supervised while using.
Use the product only for its intended purpose.

TROUBLESHOOTING

Error	Description	Solution
EE2	Overvoltage protection	Turn the device off and on again
EE7	Abnormal motor speed	Turn the device off and on again
EE8	Pressure sensor error	Turn the device off and on again
EE9	Overload protection	Turn the device off and on again
E10	Low voltage protection	Battery not sufficiently charged Charge the device
HOT	Overheat warning	Do not use for extended periods in direct sunlight. Allow more time between uses. Wait 10 minutes before using again.

LT-AS210PRO-BK
Litedo s.r.o., Provozní 5494/4, Ostrava 722 00, Česká republika
www.laceto.eu info@litedo.eu Made in P.R.C.

DE - ELEKTRONISCHE FAHRRADLUFTPUMPE - HANDBUCH

WARNUNG

Beim Aufpumpen von TPU-Schläuchen mit Harzventilen unbedingt einen Luftverlängerungsschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, da sich die Ventile sonst durch Überhitzung verformen oder schmelzen können.

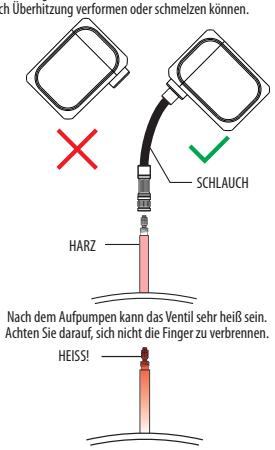

Nach dem Aufpumpen kann das Ventil sehr heiß sein.
Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu verbrennen.

LIEFERUMFANG



PRODUKTDETAILS & TECHNISCHE DATEN

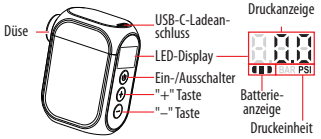

Abmessungen: 70 x 57 x 31 mm
Akku: 7,4 V / 450 mAh
Strom: 2,5~7,5 A
Ladung: Typ C, 5 V 1,5 A
Gewicht: 125 g
Max. Druck: 120 PSI
Material: ABS, Metall, Gummi

LUFTDÜSENEINSTELLUNG

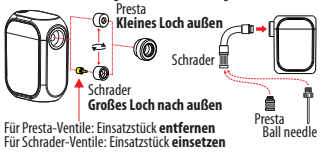

Für Presta-Ventile: Einsatzstück **entfernen**
Für Schrader-Ventile: Einsatzstück **einsetzen**

Diese Pumpe ist für Presta-Ventile vorbereitet. Für Schrader-Ventile bitte die Düse gemäß Anleitung anpassen.
Der Schlauch kann unabhängig vom Einsatzstück direkt angeschlossen werden.
Wenn der Druck 100 PSI übersteigt, verwenden Sie den Schlauch, um Luftleckagen an der Düse zu vermeiden.

HINWEISE

- Laden Sie die Pumpe vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Die Pumpe erwärmt sich während des Betriebs. Seien Sie bei längerer Verwendung vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn der aktuelle Druck über 80 PSI liegt, kann sich die Pumpe beim Starten ausschalten. In diesem Fall schalten Sie zuerst die Pumpe ein und schließen sie dann an das Ventil an – oder senken Sie zuerst den Druck.
- Es ist normal, dass beim Entfernen der Pumpe von einem Presta-Ventil ein gewisser Widerstand spürbar ist.

LADEN

Laden Sie mit einem geeigneten Adapter.
Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige auf dem Display. Ist der Akku vollständig geladen, leuchten alle Segmente der Batterieanzeige durchgehend.

BEDIENUNG

❶ Anschluss an das Ventil

A. Direkter Düsenanschluss
Stellen Sie den richtigen Adapter ein. Drücken Sie die Pumpe auf das Ventil. Halten Sie sie während des Aufpumpens fest.

B. Verwendung mit Schlauch
Verbinden Sie den Schlauch mit der Pumpe und setzen Sie den passenden Adapter ein.
Befestigen Sie ihn am Ventil.
Für Schrader-Ventile wird die Verwendung des Schlauchs empfohlen.

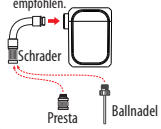

❷ Einschalten und Druckeinstellung

Zum Einschalten halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Das Display leuchtet auf und zeigt den aktuellen Druck an. Zum Wechseln der Einheit (PSI / BAR) gleichzeitig die Tasten + und – drücken.Mit den Tasten + und – den gewünschten Druck einstellen.
Der Zielwert wird 3 Sekunden angezeigt, danach erscheint wieder der aktuelle Druck.



❸ Aufpumpen

Drücken Sie die Einschalttaste, um den Aufpumpvorgang zu starten.
Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der eingestellte Druck erreicht ist.

❹ Ausschalten

Zum Ausschalten die Einschalttaste gedrückt halten.
Wenn die Pumpe 1 Minute lang nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus.

LEISTUNG BEI VOLLER LADUNG

Typ	Druck	Zeit	Pro Ladung
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4x
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2x
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	1x
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	2x
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1x

(Tatsächliche Ergebnisse können je nach Bedingungen variieren.)

REINIGUNG UND LAGERUNG

Das Gerät trocken und fern von Feuer aufbewahren.
Mit einem feuchten Tuch reinigen und an der Luft trocknen lassen.
Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

WARNUNG

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – enthält Kleinteile.
Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Beschreibung	Lösung
EE2	Überspannungsschutz	Gerät aus- und wieder einschalten
EE7	Abnormale Motordrehzahl	Gerät aus- und wieder einschalten
EE8	Fehler im Drucksensor	Gerät aus- und wieder einschalten
EE9	Überlastschutz	Gerät aus- und wieder einschalten
E10	Unterspannungsschutz	Akku nicht ausreichend geladen Gerät aufladen
HOT	Überhitzungswarnung	Nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Zwischen den Anwendungen mehr Zeit lassen. Mindestens 10 Minuten warten, bevor das Gerät erneut verwendet wird.

LT-AS210PRO-BK
Litedo s.r.o., Provozní 5494/4, Ostrava 722 00, Czech republic
www.laceto.eu info@litedo.eu Hergestellt in P.R.C.

SK - ELEKTRONICKÁ PUMPA NA BICYKEL - NÁVOD

UPOZORNENIE

Pri dušiach z TPU s ventilmi z živice ich nezabudnite pripojiť pomocou predlžovacej vzduchovej hadice (nie je súčasťou balenia), inak sa ventily môžu v dôsledku prehriatia roztaviť.

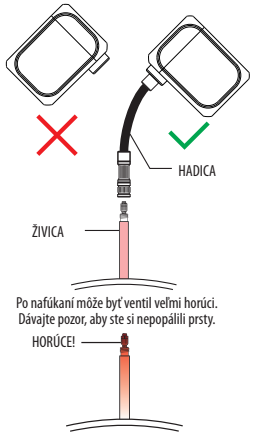

OBSAH BALENIA

DETAILY A ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

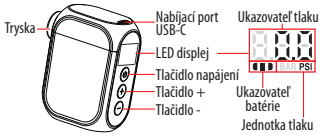

Rozmery: 70 × 57 × 31 mm
Batéria: 7.4 V / 450 mAh
Prúd: 2.5~7.5 A
Nabíjanie: Typ C, 5V 1.5A
Hmotnosť: 125 g
Maximálny tlak: 120 PSI
Materiál: ABS, kov, guma

NASTAVENIE VZDUCHOVEJ TRYSKY

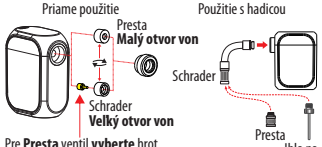

Pre **Presta** ventil **vyberte** hrot
Pre **Schrader** ventil **zasuňte** hrot

Táto pumpa je v základnom nastavení pripravená na Presta ventil.
Pre Schrader ventil upravte trysku podľa návodu.
Hadicu je možné pripojiť priamo bez ohľadu na pritomnosť hrotu.
Ak je tlak vyšší než 100 PSI, použite hadicu, aby ste zabránili úniku vzduchu z trysky.

POZNÁMKY

- Pred prvým použitím pumpu nabite.
- Počas používania sa pumpa zohrieva. Dávajte pozor na možné popálenie pri dlhšom používaní.
- Ak je aktuálny tlak vyšší ako 80 PSI, pumpa sa môže po zapnutí sama vypnúť. Najprv zapnite pumpu a potom ju pripojte k ventilu, alebo najskôr znížte tlak.
- Je bežné cítiť odpor pri odnímaní pumpy z ventilu Presta po nafúkaní.

NABÍJANIE

Nabíjajte pomocou vhodného adaptéra.
Počas nabíjania bliká ukazovateľ batérie na displeji. Keď je batéria plne nabitá, všetky segmenty ukazovateľa batérie svietia.

OPERÁCIA

❶ Pripojenie k ventilu

A. Priame pripojenie trysky
Nastavte správny adaptér.
Nasuňte pumpu na ventil.
Počas nafukovania pevne držte.

B. Pripojenie hadice
Pripojte hadicu k pumpe a nastavte správny adaptér.
Pripojte k ventilu.
Pre Schrader ventil sa odporúča používať hadicu.

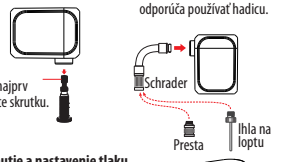

❷ Zapnutie a nastavenie tlaku

Na zapnutie podržte tlačidlo napájania.
Displej sa rozsvieti a zobrazí aktuálny tlak.
Na zmenu jednotky (PSI / BAR) stlačte súčasne tlačidlá + a −.
Tlačidlami + a − nastavte požadovaný tlak.
Displej zobrazí cieľový tlak na 3 sekundy a potom sa vráti k aktuálnemu tlaku.



❸ Nafukovanie

Stlačte tlačidlo napájania pre spustenie nafukovania.
Po dosiahnutí nastaveného tlaku sa pumpa automaticky vypne.

❹ Vypnutie

Na vypnutie podržte tlačidlo napájania.
Ak pumpa nečinnosťou zotrvá 1 minútu, automaticky sa vypne.

VÝKON PRI PLNOM NABITÍ

Typ	Tlak	Čas foukání	Na jedno nabitie
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4x
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2x
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	1x
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	2x
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1x

(Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od podmienok.)

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Produkt udržiavajte v suchu a mimo dosahu ohňa.
Čistite vlhkou handričkou a nechajte voľne vyschnúť.
Skladujte pri izbovej teplote mimo priameho slnečného svetla.

UPOZORNENIE

Nevhodné pre deti do 3 rokov – obsahuje malé časti.
Deti môžu výrobok používať len pod dohľadom.
Používajte produkt len na určený účel.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kód	Popis	Riešenie
EE2	Ochrana proti prepätiu	Vypnite a znova zapnite zariadenie
EE7	Abnormálne otáčky motora	Vypnite a znova zapnite zariadenie
EE8	Chyba snímača tlaku	Vypnite a znova zapnite zariadenie
EE9	Ochrana proti preťaženiu	Vypnite a znova zapnite zariadenie
E10	Ochrana pred nízkym napätím	Batéria nie je dostatočne nabitá. Nabite zariadenie.
HOT	Varovanie pred prehriatím	Nepoužívajte príliš dlho na priamom slnku. Nechajte si viac času medzi opakovanými použitiami. Pred ďalším použitím počkajte 10 minút.

LT-AS210PRO-BK
Litedo s.r.o., Provozní 5494/4, Ostrava 722 00, Česká republika
www.laceto.eu info@litedo.eu Vyrobené v P.R.C.

PL - ELEKTRONICZNA POMPKA ROWEROWA – INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE

W przypadku dętki TPU z wentylami z żywicy należy je podłączyć za pomocą przedłużanego przewodu powietrznego (nie jest częścią zestawu), w przeciwnym razie zawory mogą się stopić z powodu przegrzania.

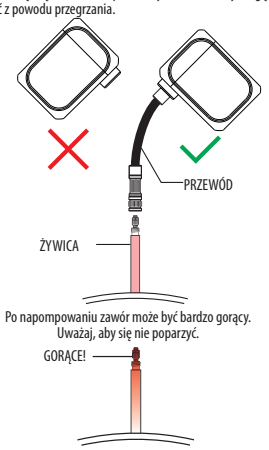

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

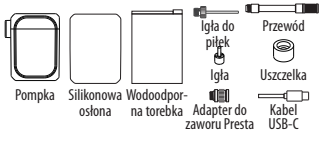

SZCZEGÓŁY I SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary: 70 × 57 × 31 mm
Bateria: 7.4 V, 450 mAh
Prąd: 2.5~7.5 A
Ładowanie: Typ C, 5V, 1.5A
Waga: 125 g
Maksymalne ciśnienie: 120 PSI
Materiał: ABS, metal, guma

DOSTOSOWANIE DYSZY POWIETRZA

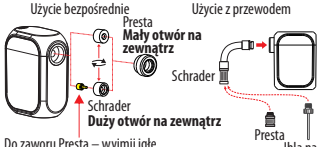

Do zaworu Presta – wyjmij igłę
Do zaworu Schrader – włóż igłę

Pompka jest domyślnie ustawiona na zawór Presta.
Aby użyć zaworu Schrader, dostosuj dyszę według instrukcji.
Przewód może być podłączony bez względu na obecność igły w dyszy.
Jeśli ciśnienie przekracza 100 PSI, użyj przewodu, aby zapobiec ucieczce powietrza.

UWAGI

- Przed użyciem naładuj pompkę.
- Pompka nagrzewa się podczas pracy – uważaj na oparzenia przy dłuższym użytkowaniu.
- Jeśli ciśnienie przekracza 80 PSI, pompka może się wyłączyć po uruchomieniu – najpierw włącz pompkę, a dopiero potem podłącz do zaworu lub zmniejsz ciśnienie.
- Przy zdejmowaniu pompki z zaworu Presta po napompowaniu możesz poczuć opór – to normalne.

ŁADOWANIE

Używaj odpowiedniego adaptera. Podczas ładowania miga wskaźnik baterii na wyświetlaczu. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie segmenty baterii świecą.

DZIAŁANIE

❶ Podłączenie do zaworu

A. Bezpośrednio
Ustaw odpowiedni adapter.
Wsuń pompkę na zawór.
Trzymaj mocno podczas pompowania.

B. Podłączenie przewodu
Podłącz przewód do pompki i ustaw właściwy adapter.
Podłącz do zaworu.
Dla zaworu Schrader zaleca się użycie przewodu.

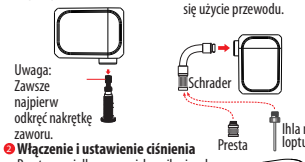

❷ Włączenie i ustawienie ciśnienia

Przytrzymaj długo przycisk zasilania, aby włączyć. Na wyświetlaczu pokaże się aktualne ciśnienie. Aby zmienić jednostkę (PSI/BAR), naciśnij jednocześnie przyciski + i -. Przyciskami + i - ustaw żądane ciśnienie. Wyświetlacz pokazuje ustawione ciśnienie przez 3 sekundy, potem wraca do bieżącego ciśnienia.

❸ Nadmuchiwanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie.
Po osiągnięciu żądanego ciśnienia pompka automatycznie się wyłączy.

❹ Wyłączanie

Przytrzymaj długo przycisk zasilania, aby wyłączyć.
Pompka wyłącza się automatycznie po 1 minucie bezczynności.

WYDAJNOŚĆ NA PEŁNYM

Typ	Ciśnienie	Czas	Powtarzanie
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4x
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2x
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	1x
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	2x
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1x

(Wartości mogą się różnić w zależności od sytuacji.)

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia.
Czyść wilgotną szmatką i zostaw do wyschnięcia.
Przechowuj w temperaturze pokojowej, z dala od światła

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – zawiera małe części.
Dzieci powinny korzystać z pompki tylko pod nadzorem dorosłych.
Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod	Opis	Rozwiązanie
EE2	Ochrona przeciwprzepięciowa	Wyłącz i włącz urządzenie
EE7	Nieprawidłowa prędkość silnika	Wyłącz i włącz urządzenie
EE8	Błąd manometru	Wyłącz i włącz urządzenie
EE9	Ochrona przed przeciążeniem	Wyłącz i włącz urządzenie
E10	Ochrona przed niskim napięciem	Niewystarczający poziom naładowania baterii Naładować urządzenie
HOT	Ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze	Nie używaj urządzenia zbyt długo w bezpośrednim świetle słonecznym. Odczekaj dłuższy czas między kolejnymi użyciami. Odczekaj 10 minut przed ponownym użyciem.

LT-AS210PRO-BK
Litedo s.r.o., Provozní 5494/4, Ostrava 722 00, Czech republic
www.laceto.eu info@litedo.eu Wyprodukowano w P.R.C.

HU - ELEKTRONIKUS KERÉKPÁRPUMPA - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

A műgyanta szelepekkel ellátott TPU belső csövek esetében mindenképpen csatlakoztassa őket egy hosszabbító légtömlővel (nem tartozék), különben a szelepek megolvadhatnak a túlmelegedés miatt.

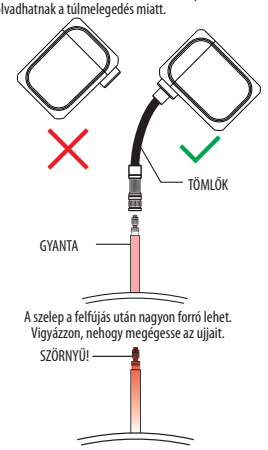

A CSOMAG TARTALMA

A TERMÉK RÉSZLETEI ÉS SPECIFIKÁCIÓI

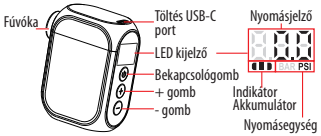

Méret: 70 x 57 x 31 mm
Akkumulátor: 7,4 x 450 mAh
Áram: 2,5~7,5 A
Töltés: C típus 5V 1,5A
Súly: 125 g
Maximális nyomás: 120 PSI
Anyag: ABS, fém, gumi

LÉGFÚVÓKA BEÁLLÍTÁSA

Presta szelep esetén távolítsa el a tűt
Schrader szelephez, helyezze be a tűt

Ez a szivattyú eredeti állapotában van, készen áll a Presta szelepre. A Schrader szelephez állítsa be a fúvókát az utasításoknak megfelelően. A tömlő egyenesen csatlakoztatható, függetlenül attól, hogy a fúvókában van-e tű. Ha a nyomás nagyobb, mint 100 PSI, használjon tömlőt, ez megakadályozza a levegő szivárgását a fúvókából.

MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt töltse fel a szivattyút.
- A szivattyú használat közben felmelegszik. Hosszabb használat esetén óvakodjon az égési sérülésektől.
- Ha az aktuális nyomás 80 PSI felett van, a szivattyú aktiválóskor kikapcsolhat. Kapcsolja be először a szivattyút, mielőtt csatlakoztatja.
- A szelephez, vagy először csökkentse a nyomást. Gyakori, hogy ellenállást érez, amikor fújás után leveszi a szivattyút a PRESTA szelepről.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Megfelelő adapterrel töltse fel.
Töltés közben a kijelzőn villog az akkumulátorjelző.
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor minden része világít a kijelzőn.

OPERÁCIÓK

❶ Csatlakozás a szelephez

A. Közvetlen fúvókacsatlakozás
Állítsa be a megfelelő adaptert. Csúsztassa a szivattyút a szelepre.
Felfújás közben tartsa erősen.

B. Tömlőcsatlakozás
Csatlakoztassa a tömlőt a szivattyúhoz, és állítsa be a megfelelő adaptert.
Csatlakoztassa a szelephez.
Ajánlott a Schrader szelephez való tömlő használata.

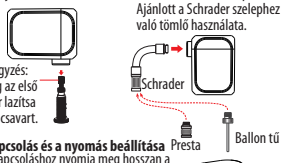

❷ Bekapcsolás és a nyomás beállítása

A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, és tartsa lenyomva.
A kijelző világít és mutatja az aktuális nyomást. A mértékegység (PSI / BAR) megváltoztatásához nyomja meg egyszerre a + és - gombokat. A + és - gombokkal állítsa be a kívánt nyomást.
A kijelző 3 másodpercig mutatja a kívánt nyomást, majd visszatér az aktuális nyomásra.



❸ Felfújás

Nyomja meg a bekapcsológombot a fúvás elindításához.
A kívánt nyomás elérésekor automatikus kikapcsolás következik be.

❹ Leállítás

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Ha a szivattyú 1 percig nem végez semmilyen tevékenységet, automatikusan kikapcsol.

TELJESÍTMÉNY TELJES TÖLTÖTTSÉG MELLETT

Típus	Nyomás	Idő	Töltéskor
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4x
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2x
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	1x
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	2x
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1x

(A tényleges számok a helyzettől függően változhatnak.)

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tartsa a terméket szárazon és tűztől távol.
Tisztítsa meg nedves ruhával, és hagyja szabadon száradni.
Tárolja szobahőmérsékleten, napfénytől védve.

FIGYELMEZTETÉS

Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, apró alkatrészeket tartalmaz.
A gyermekeket a használat során felügyelni kell.
A terméket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Error	Leírás	Megoldás
EE2	Túlfeszültség elleni védelem	A készülék ki- és bekapcsolása
EE7	Rendellenes motorfordulatszám	A készülék ki- és bekapcsolása
EE8	Nyomásmérő hiba	A készülék ki- és bekapcsolása
EE9	Túlterhelés elleni védelem	A készülék ki- és bekapcsolása
E10	Alacsony feszültségű védelem	Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Töltse fel a készüléket.
HOT	Figyelmeztetés a túlmelegedésre	Ne használja túl sokáig közvetlen napfényben. Adjon több időt a ismételt használat között. Várjon 10 percet, mielőtt következő használat előtt.

LT-AS210PRO-BK
Litedo s.r.o., Provozní 5494/4, Ostrava 722 00, Czech republic
www.laceto.eu info@litedo.eu Készült P.R.C.-ben.